


Préparation du cadre pour les portes résidentielles

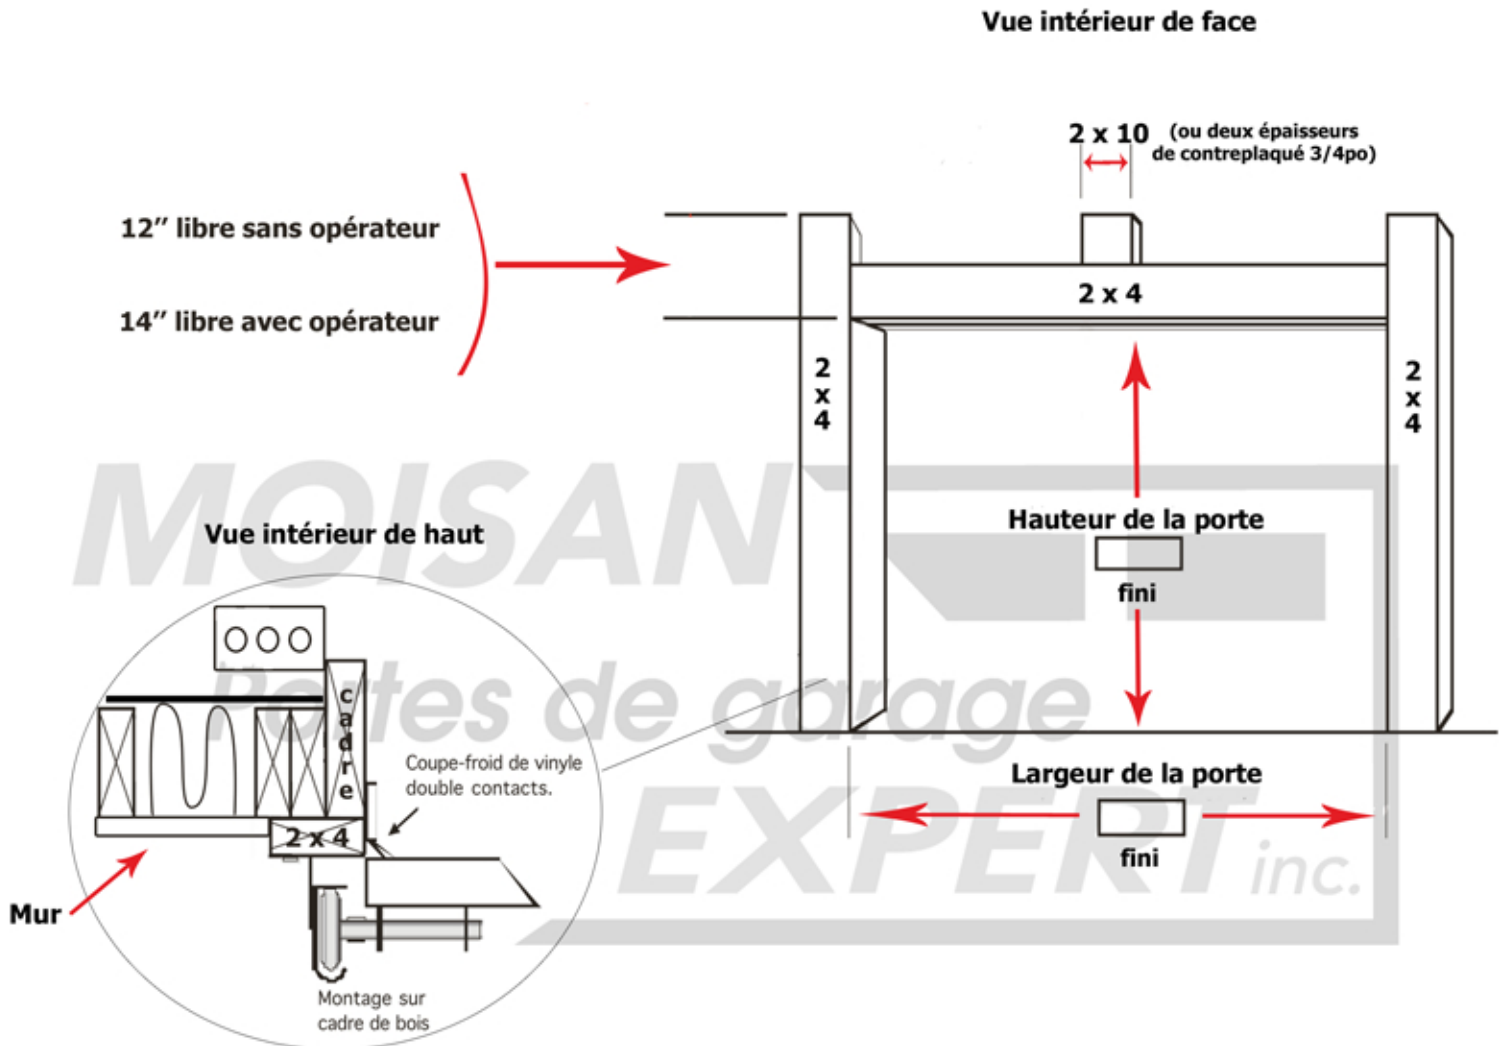

Exemple pour une porte de 7' de haut avec opérateur vous devez avoir 8'2" minimum de hauteur libre (plancher - plafond) sans obstacles.

NB: La hauteur et la largeur finale du cadre = la grandeur de la porte